

CONTROLAR O SEU ELE- VADOR FACILMENTE

Aritco SmartApp



Ficha de dados 2026

Com a aplicação Aritco SmartApp, oferecemos uma excelente experiência para si, enquanto proprietário do elevador Aritco, de modo a sentir-se seguro e a estar totalmente atualizado sobre o estado do seu elevador.

O primeiro ecrã após o início de sessão é a página Estado do elevador.

A aplicação Aritco SmartApp também indica quando é o momento da próxima manutenção.

Se o seu fornecedor de manutenção estiver ligado ao Aritco SmartFleet, pode ver se o seu elevador está em boas condições ou se é necessário apoio ou manutenção.

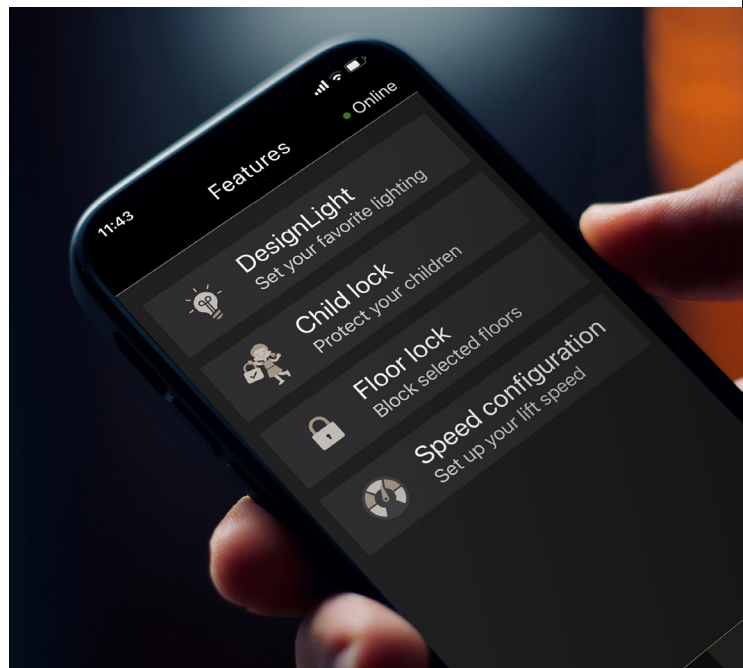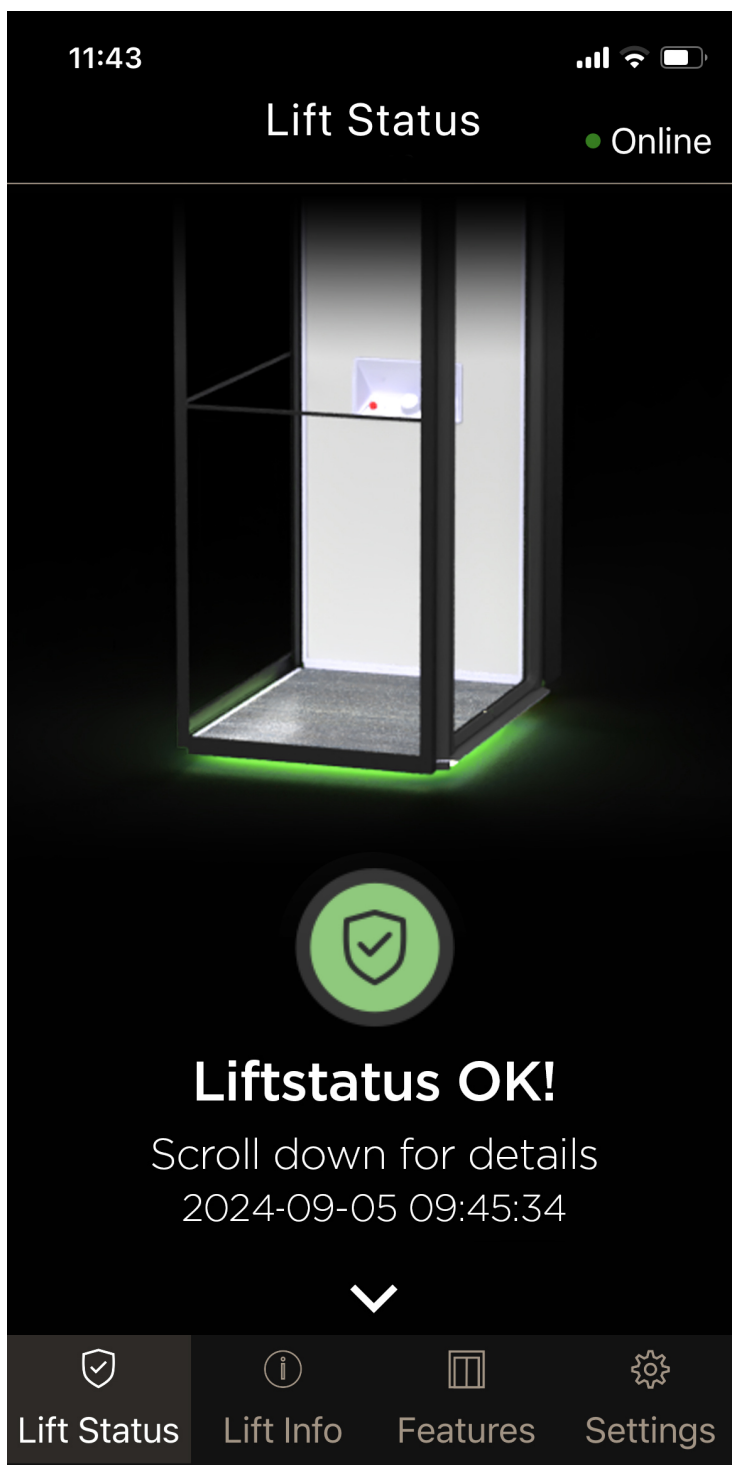


ARITCO™

Aritco Portugal


Beloura Office Park Rd 7 1
Andar Quinta Da Beloura
2710-444 Sintra, Portugal

T: 215 960 505
E: geral@aritco.pt
www.aritco.com/pt

Explore Aritco SmartApp

Funções da chave

Os elevadores Aritco¹ são compatíveis com a SmartApp, o que significa que obtém informações de estado em tempo real na aplicação e que o seu fornecedor de manutenção tem acesso ao Aritco Smartfleet para monitorização e assistência remota do elevador.

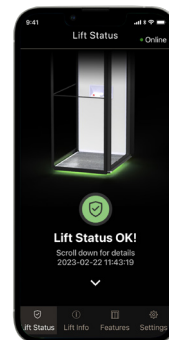

Estado do elevador



Lift status OK!

O elevador está OK.



Lift has warnings!

O elevador tem avisos e o utilizador deve verificar a mensagem de erro e contactar um fornecedor de manutenção se o problema não puder ser facilmente resolvido pelo utilizador.



Lift has errors!

O elevador tem alarmes ativos e o utilizador deve verificar a mensagem e contactar um prestador de serviços de manutenção para resolver o problema.

Indicação de manutenção

O indicador de manutenção é uma funcionalidade que o ajuda a acompanhar quando o seu elevador necessita de manutenção. Mantendo-se a par da manutenção regular, pode evitar reparações dispendiosas ao detetar problemas antecipadamente e irá prolongar a vida útil do seu elevador e garantir que funciona sem problemas durante anos.

Proteção para crianças

O bloqueio de segurança para crianças é uma funcionalidade de segurança que impede que o elevador seja operado a partir da plataforma, melhorando a segurança para evitar ferimentos, dando-lhe tranquilidade ao saber que, por exemplo, passageiros jovens não podem operar o elevador sem supervisão. Ativar diretamente ou agendar comodamente a ativação.

Bloqueio de piso (Beta)

O bloqueio do piso permite-lhe bloquear um piso para que não possa deslocar-se para este piso. Esta funcionalidade pode ser ativada instantaneamente e pode criar uma programação semanal recorrente. Melhore convenientemente a segurança do seu edifício evitando o acesso não autorizado a determinados pisos ativando ou agendando o bloqueio do piso a partir da aplicação SmartLift.

DesignIluminação

Pode utilizar um dos nossos 3 modos padrão **Always** ligado, **Fade** ou **Energy Saving**. Existe também um modo avançado para configurar todos os parâmetros e temporizadores disponíveis para personalizar as luzes. Se tiver um elevador com LED colorido, pode definir a cor das luzes do poço para o Aritco HomeLift.

Velocidade







Para elevações com a opção de velocidade elevada, o utilizador pode definir a velocidade de deslocação pretendida.²

Download da aplicação

Pode ser descarregado a partir de:
Apple App Store, Google Play

¹ não aplicável à cabina Aritco9000 e Aritco PublicLift

² Apenas disponível fora dos mercados ces e ukca.

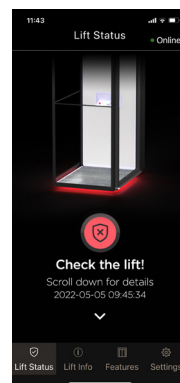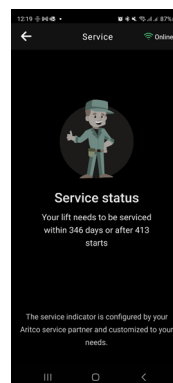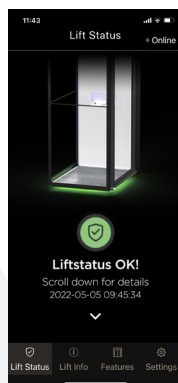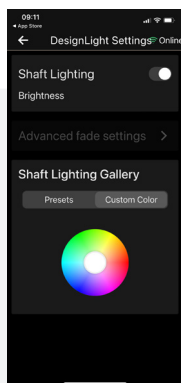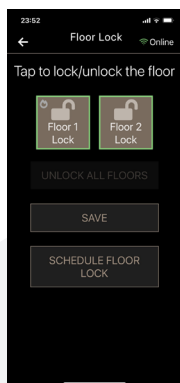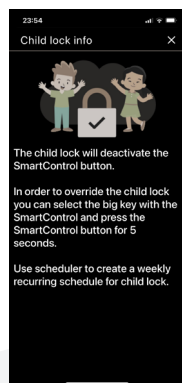

Descarregue a aplicação
em App Store



Descarregue a aplicação
em Google Play

