CONTROLA TU ASCENSOR FÁCILMENTE

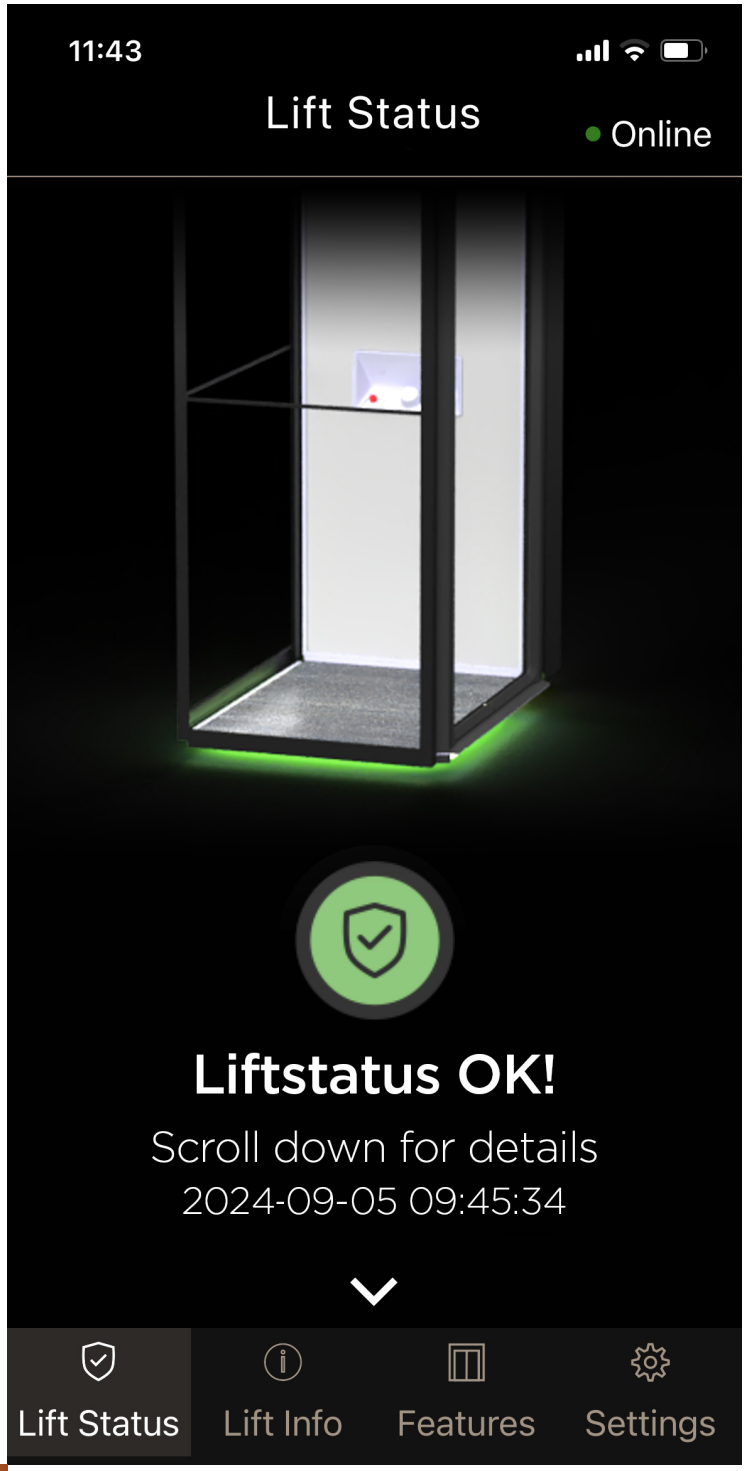

Aritco SmartApp

Ficha técnica 2025

Con la aplicación Aritco SmartApp te ofrecemos una gran experiencia como propietario de un ascensor Aritco para sentirte seguro y estar totalmente informado del estado de su ascensor.

La primera pantalla tras iniciar sesión es la página Estado del ascensor.

La aplicación Aritco SmartApp también indica cuándo debe realizarse el siguiente mantenimiento.

Si su proveedor de servicios de mantenimiento está conectado al sistema de gestión de flotas SmartLift de Aritco, podrá ver si su ascensor goza de buena salud o si necesita asistencia o mantenimiento.

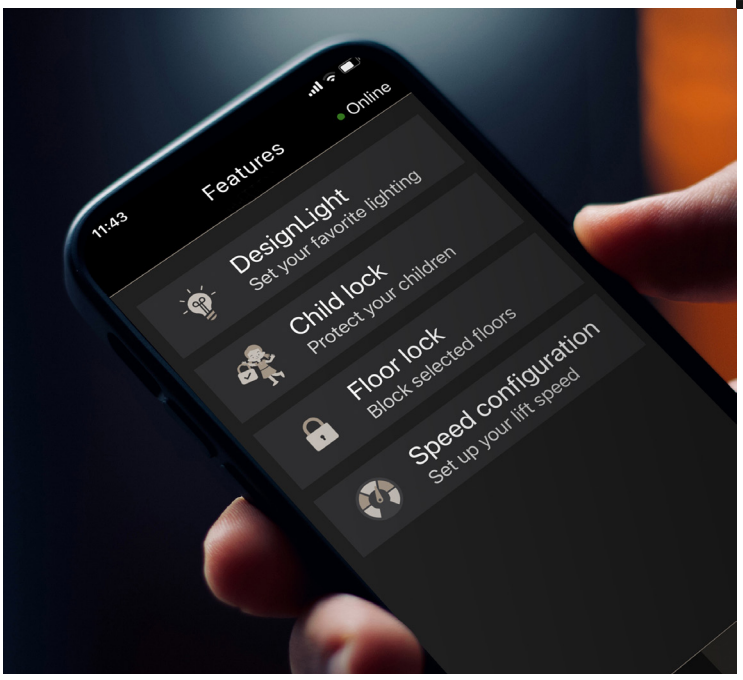

ARITCO™

Aritco Spain S.L
Av. de la Constitución 24,
Nave 10 28821, Coslada,
Madrid, Spain

T: +34 91 862 25 52
E: info.spain@aritco.com
www.aritco.com

Descubre las posibilidades

Aritco SmartApp

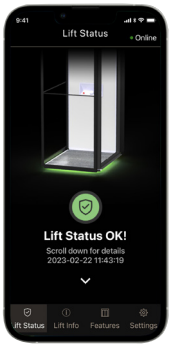

Funciones principales	Los ascensores Aritco[1] están habilitados para SmartApp, lo que significa que usted obtiene información de estado en tiempo real en la aplicación y que su proveedor de mantenimiento tiene acceso a Aritco Smartfleet para la supervisión y asistencia remotas del ascensor.		
Estado del ascensor	**Lift status OK!** El ascensor está bien.	**Lift has warnings!** El ascensor tiene advertencias y el usuario debe comprobar el mensaje de error y ponerse en contacto con un proveedor de mantenimiento si el problema no puede ser solucionado fácilmente por el usuario.	**Lift has errors!** El ascensor tiene una alarma activa y el usuario debe comprobar el aviso y ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento para solucionar el problema.
Indicador de servicio	El indicador de mantenimiento es una función que le ayuda a realizar un seguimiento de cuándo su ascensor necesita mantenimiento. Al mantenerse al día con el mantenimiento regular, puede evitar costosas reparaciones detectando problemas en una fase temprana y prolongará la vida útil de su ascensor y garantizará que funcione sin problemas durante años.		
Bloqueo infantil	El bloqueo para niños es una función de seguridad que evita que el ascensor se accione desde la plataforma, lo que mejora la seguridad para evitar lesiones y le da la tranquilidad de saber que, por ejemplo, los pasajeros jóvenes no pueden utilizar el ascensor sin supervisión. Activar cómodamente directamente o programar la activación.		
Bloqueo de planta (Beta)	El bloqueo de suelo le permite bloquear un suelo para que no pueda desplazarse a este suelo. Esta función se puede activar al instante y puede crear un programa semanal recurrente. Mejore cómodamente la seguridad de su edificio evitando el acceso no autorizado a determinadas plantas activando o programando el bloqueo de planta desde la aplicación SmartLift.		
DesignLight	Puede utilizar uno de nuestros 3 modos estándar **Always** encendido, **Fade** o **Energy Saving**. También hay un modo avanzado para configurar todos los parámetros y temporizadores disponibles para personalizar las luces. Si tiene un ascensor con LED de colores, puede configurar el color de las luces de hueco para el Aritco HomeLift.		
Compatibilidad	Disponible en Android e iOS y se puede descargar desde: **Apple App Store, Google Play**		

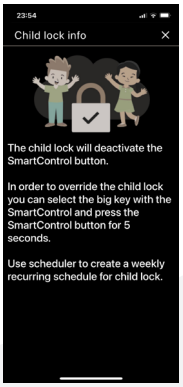

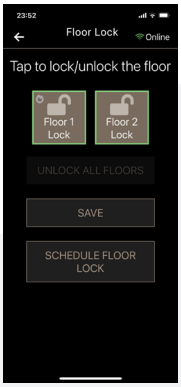

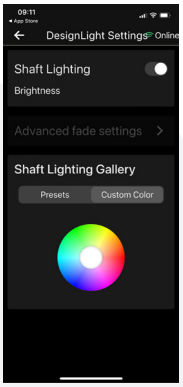

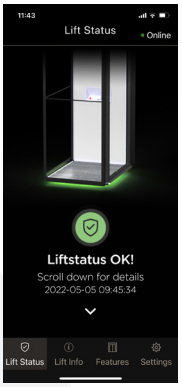

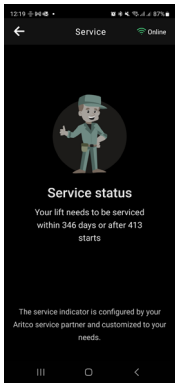

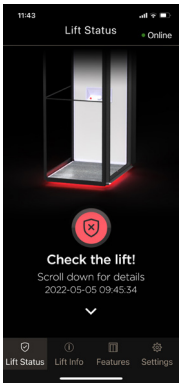

Descarga la aplicación en App Store

Download on the App Store

Descarga la aplicación en Google Play

GET IT ON Google Play